

OLYMPUS
CAMEDIA
デジタルカメラ

C-730 Ultra Zoom


クイックスタートガイド

このたびは、オリンパス製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
本書は、すぐに撮影にとりかかりたい方のために、撮影前の準備やカメラの基本操作、メニュー操作などを説明したガイドです。詳しくは、別冊の取扱説明書をお読みください。

箱の中身を確認する


- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> デジタルカメラ（本体）
<input type="checkbox"/> カメラケース
<input type="checkbox"/> ストラップ
<input type="checkbox"/> レンズキャップ/レンズキャップ用ひも
<input type="checkbox"/> CR-V3リチウム電池パックLB-01（2個）
<input type="checkbox"/> USBケーブル
<input type="checkbox"/> AVケーブル | <input type="checkbox"/> ソフトウェアCD（USB ドライバなど収録）
<input type="checkbox"/> 取扱説明書
<input checked="" type="checkbox"/> クイックスタートガイド（本書）
<input type="checkbox"/> デジタルカメラ/パソコン接続操作説明書
<input type="checkbox"/> 保証書・ご愛用者登録ハガキ
<input type="checkbox"/> 16MB、xDピクチャーカード
<input type="checkbox"/> xDピクチャーカード取扱説明書 |
|---|--|

ストラップを取り付ける

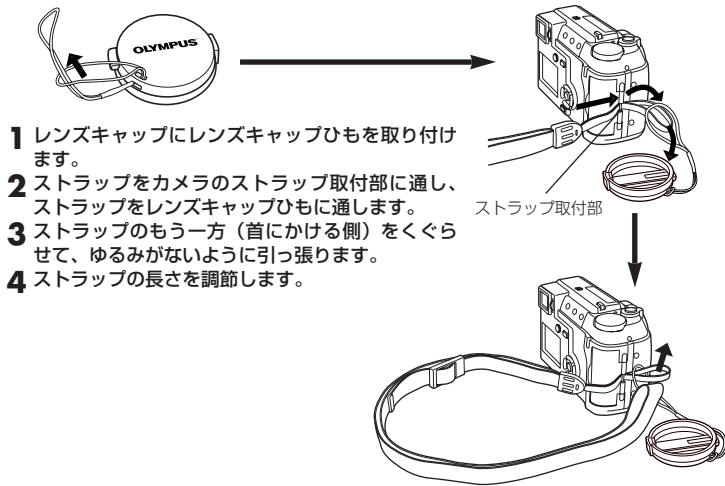

静止画を見る

静止画再生

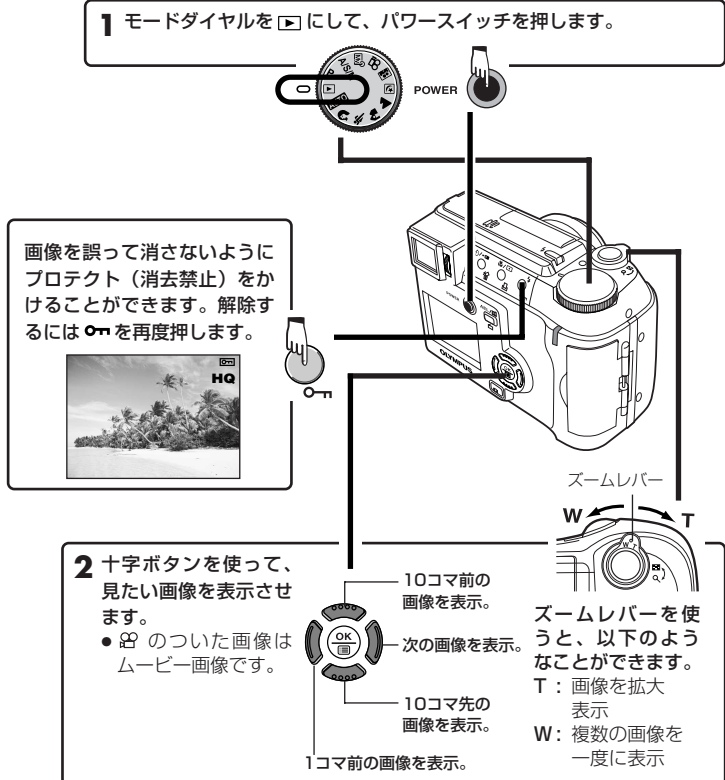

電池を入れる

- カメラの電源が入っていないことを確認します。
 - 液晶モニタが消灯している。
 - ビューファインダが消灯している。
 - レンズが出ていない。
- 電池カバーロックを、① の方向へスライドします。

- 電池カバーを② の方向へスライドさせてから、③ の方向に開けます。
 - カバーをスライドさせるときは指の腹を使ってあげてください。
 - 爪などを使うとけがをすることがあります。


- 電池の向きを間違わないように挿入してください。

- 電池カバーを④ の方向に下げて、▽マークをしっかりと押しながら⑤ の方向へスライドさせます。
 - カバーの端を押すと、カバーが閉まりにくくなります。
 - 正しく閉じられると、電池カバーは固定されます。

- 電池カバーロックを、⑥ の方向へスライドします。

ムービーを撮る

動画（ムービー）撮影モード

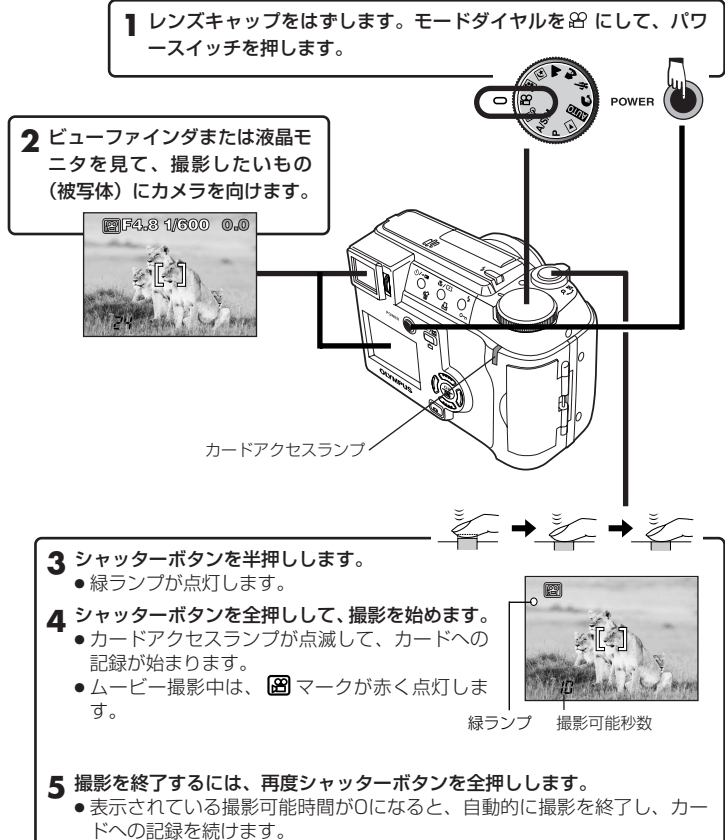

カードを入れる/取り出す

- カメラの電源が入っていないことを確認します。
 - 液晶モニタが消灯している。
 - ビューファインダが消灯している。
 - レンズが出ていない。
- カードカバーを開けます。

- カードを入れる
カードの向きを正しく合わせて入れます。
 - このカメラには、xDピクチャーカードあるいはスマートメディアのどちらか一方のカードが1枚しか入りません。
 - カードが斜めに入らないようにまっすぐに奥までしっかり押し込みます。カードがロックされます。
 - カードを表裏逆にしたたり、入れる向きを逆にして押し込むと、抜けなくなることがあります。


- カード取り出す
カードを一度奥に向かって押し、カードが飛び出さないよう、指で押さえながら取り出しやすい位置まで出てきたらつまんで引き抜きます。

- カードカバーを開めます。

注意
● カメラの電源が入っているときは、絶対にカードカバーを開けたり、電池を取り出したり、ACアダプタを抜いたりしないでください。


ムービーを見る

動画再生

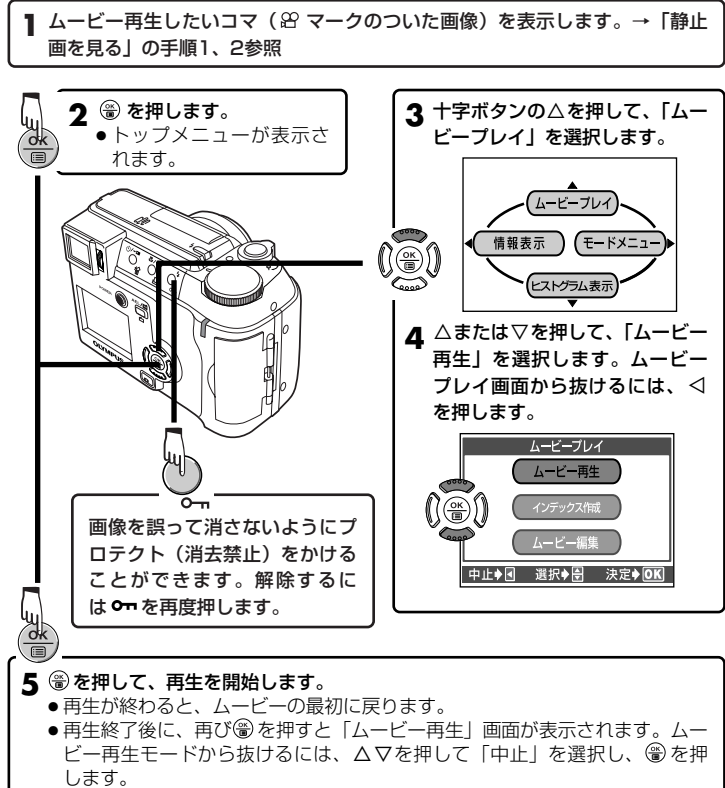


静止画を撮る

AUTO フルオート撮影モード

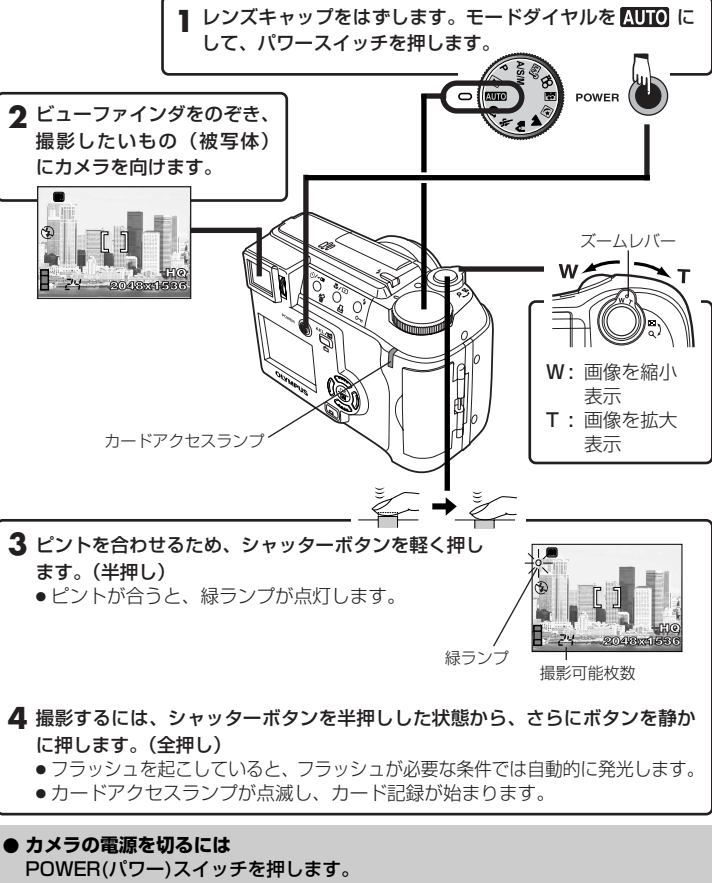



画像を消去する

1コマ消去

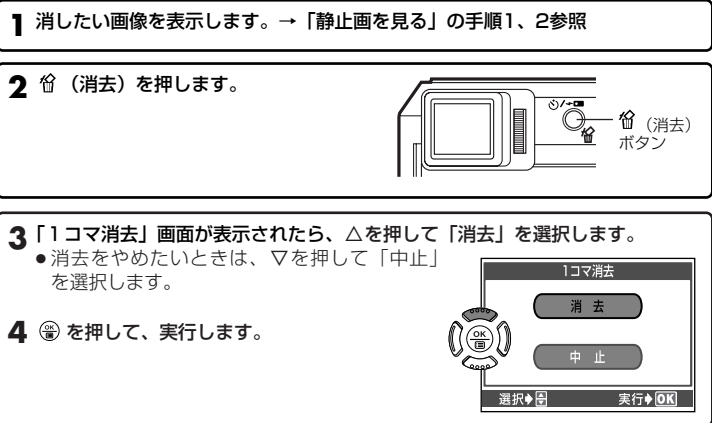


● オリンパスホームページ <http://www.olympus.co.jp/>
● 製品に関するお問い合わせ（カスタマーサポートセンター）
0120-084215
携帯電話・PHSからは 0426-42-7499

ボタンとダイヤル

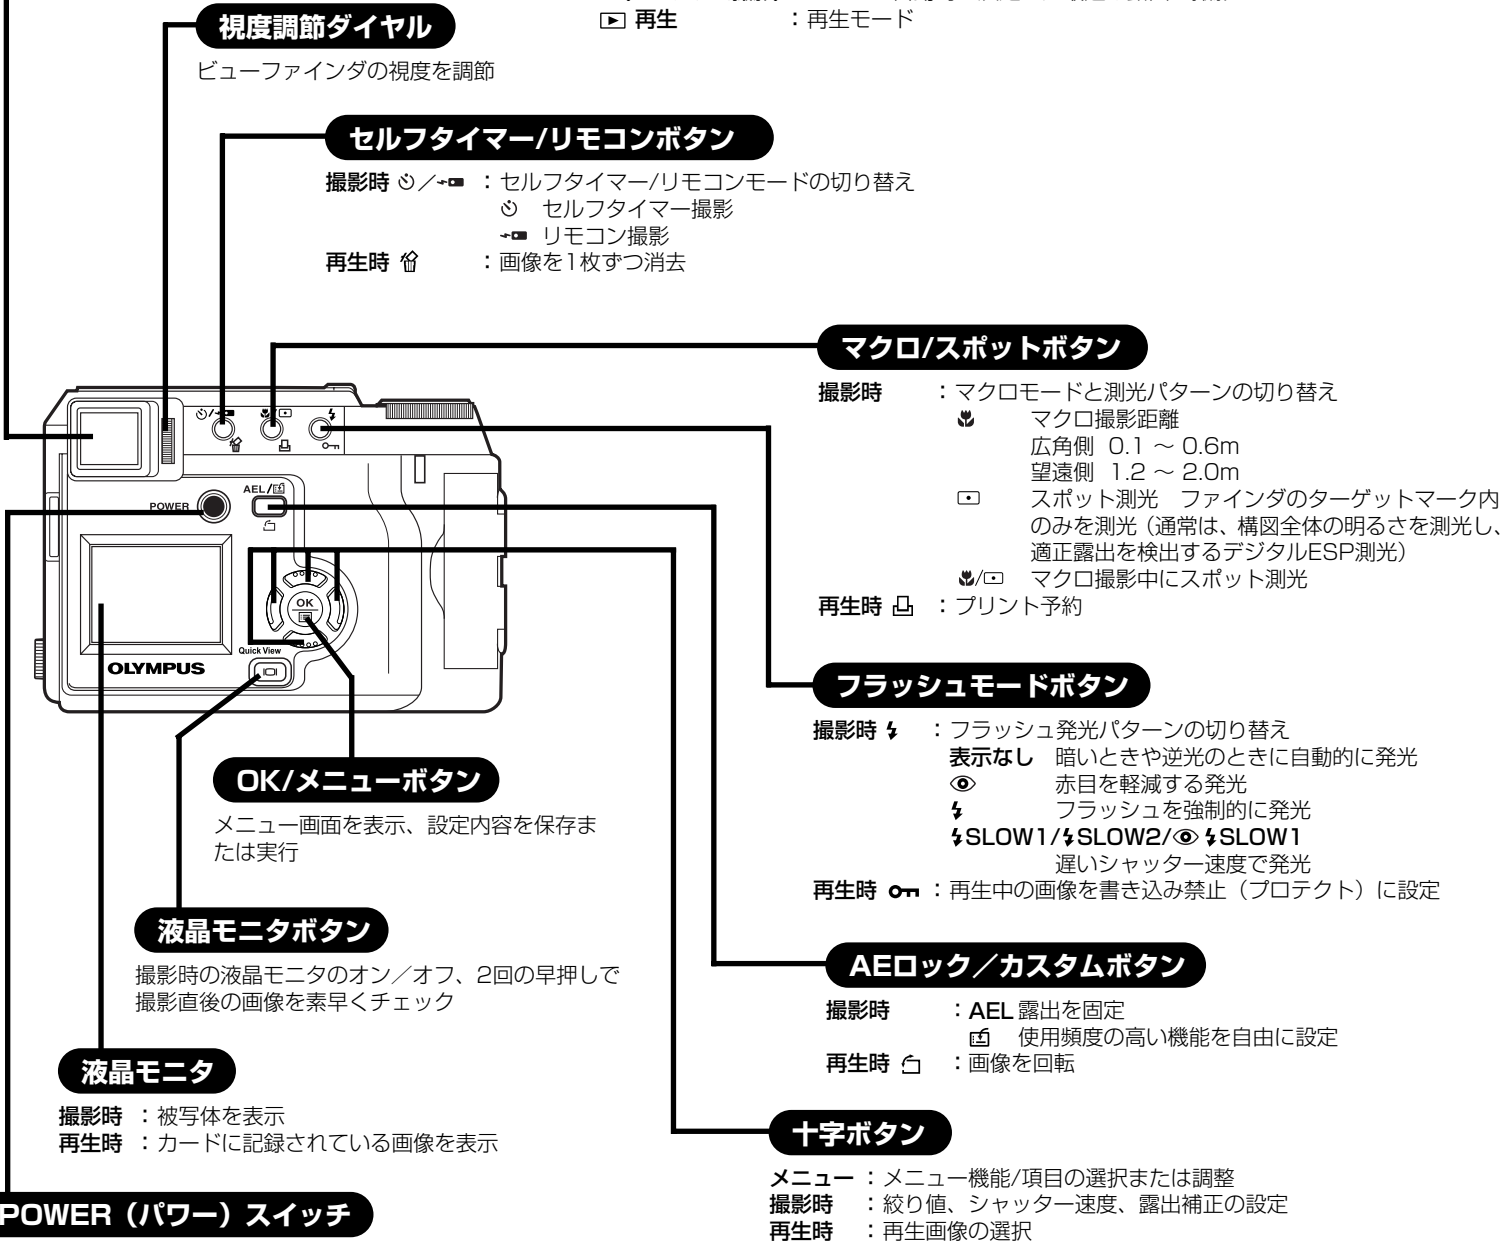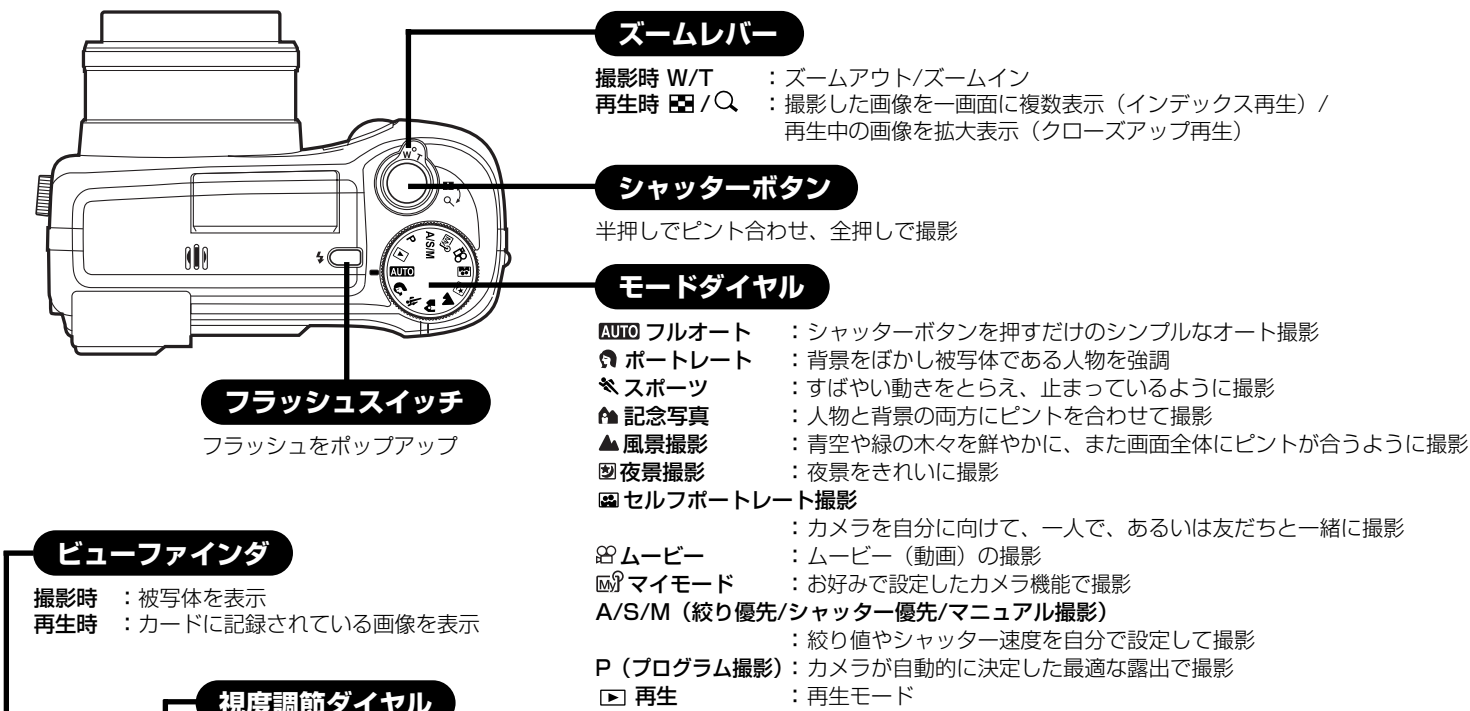

メニューで操作する機能

メニュー画面のながれ

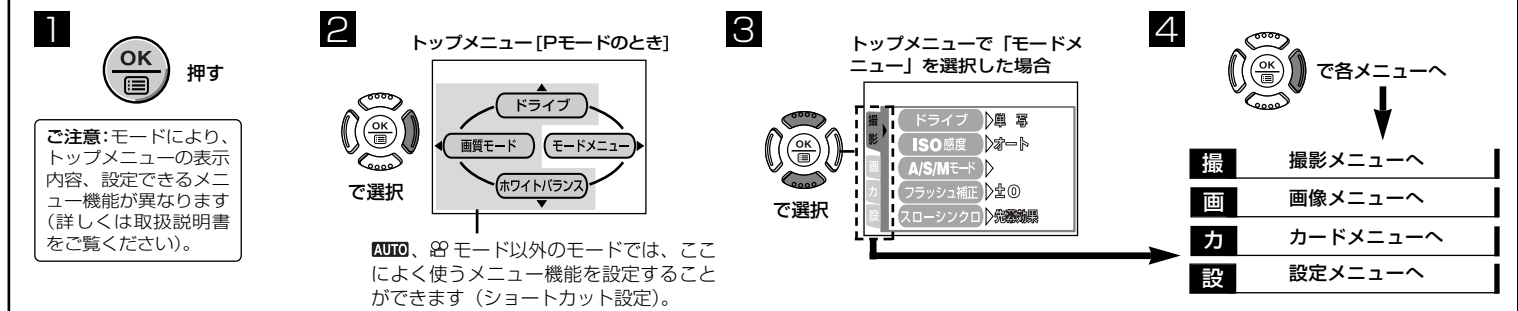

撮影時のメニュー機能

撮影メニュー	
ドライブ	単写、連写、高速連写、AF連写、BKT（ブラケット撮影）から選択。
ISO感度	ISO感度を、オート、または100/200/400の中から選択。
A/S/Mモード	撮影モードをA（絞り優先撮影）、S（シャッター優先撮影）、M（マニュアル撮影）から選択。
[F] 1/2/3/4	撮影モードを[F]1、[F]2、[F]3、[F]4から選択。
フラッシュ補正	被写体に合わせてフラッシュの発光量を増減。
スローシンクロ	遅いシャッター速度でフラッシュを発光。
ノイズリダクション	長時間露光時に、画像に発生するノイズを軽減。
マルチ測光	正確な露出を得にくい撮影条件（明暗の差が大きいときなど）でも、画面の明るさを最大8箇所まで測り、その平均値で適正露出を算出。
デジタルズーム	光学ズームの最大倍率からさらに高倍率（最大で約30倍まで）のズーム撮影が可能。
フルタイムAF	シャッターボタンを半押ししなくても、カメラを向けている被写体に常にピントを合わせる。
AF方式	オートフォーカスの方式を、iESP方式またはスポット方式から選択。
スチル録音	静止画撮影時に音声を録音。
スーパーマクロ	被写体に4cmまで近づいて撮影。
パノラマ	カードのパノラマ機能を使って、パノラマ撮影。
合成ツーショット	連続して撮影した2枚の静止画を合成。
ファンクション撮影	モノクロやセピアカラーなどの画像を撮影。
AFターゲット選択	AFターゲットマークの位置を十字ボタンで自由に決定。
撮影情報表示	撮影した画像の情報をすべて表示するか、最小限にするかを選択。
ヒストグラム表示	画像のヒストグラム（輝度分布）を表示。

画像メニュー	
画質モード	撮影する画像の画質を「TIFF」、「SHQ」、「HQ」、「SQ1」、「SQ2」の中から選択。
ホワイトバランス	光源の色温度に合わせてホワイトバランスを「オート」、「[F]晴天」、「[F]曇天」、「[F]電球」、「[F]蛍光灯」の中から選択。
WB補正	手動による微妙なホワイトバランス設定が可能。
シャープネス	画像の鮮鋭度を調節。
コントラスト	画像のコントラスト(明暗の差)を調節。
彩度	色合いを変化させずに、色の濃さを調節。

カードメニュー	
カードセットアップ	カードをフォーマット（*カード内のすべてのデータは失われます）。

設定メニュー	
設定クリア	カメラの電源をオフにしたときに、設定内容を保持するかどうかを選択。
PW ON/OFF設定	画面の言語を切り替え。
レックビュー	電源を入れたときや切ったときに液晶モニタに表示されるスタートアップ/シャットダウン画面の選択。
ピープ音	撮影した画像の記録中にその画像を表示するかどうかを選択。
シャッタ音	カメラの操作音や警告音をオフにしたり、またその大きさを設定。
スリープ時間	音色と音量をそれぞれ2つの設定から選択。
マイモード設定	カメラがスリープモード（待機状態）に入るまでの時間を設定。
ファイル名メモリー	[F] モードで設定される機能をここで登録。
ピクセルマッピング	カメラ内に自動的に記録されるフォルダ名/ファイル名の付け方を選択。
モニタ調整	CCDと画像処理用回路のチェック。
日時設定	液晶モニタの明るさを調節。
m/ft設定	日付と時刻を設定。
ビデオ出力	マニュアルフォーカス時に表示される長さの単位をメートル、またはフィートに切り替え。
電池節約モード	再生に使うテレビの映像信号方式に合わせて、NTSCかPALを選択。映像信号方式は、地域によって異なります。
ショートカット設定	電池の節約をしながら、カメラを動作させるモード。
カスタムボタン設定	使用頻度の高い機能をトップメニューに登録。
	カスタムボタンに機能を自由に設定。

再生時のメニュー機能

自動再生 [静止画のみ]	
	カードに記録されている静止画像を連続して自動表示（スライドショー）。

ムービープレイ [動画のみ]	
ムービー再生	動画を再生。
インデックス作成	撮影した動画を9分割画面で表示するインデックス画像を作成。

情報表示	
	記録画像の撮影情報を（ISO、ホワイトバランス、など）をすべて表示するか、最小限にするかを「オン」、「オフ」で選択。

ヒストグラム表示	
	画像のヒストグラム（輝度分布）を表示。

再生メニュー	
録音	画像再生時に音声メモを追加録音すること（アフレコ）が可能。

編集メニュー [静止画のみ]	
リサイズ	撮影した画像のサイズを変更して、別の画像として保存。
トリミング	撮影した画像の一部を拡大して、別の画像として保存。

カードメニュー	
カードセットアップ	カードをフォーマット（*カード内のすべてのデータは失われます。）、すべての画像を一度に消去（全コマ消去）。

設定メニュー	
設定クリア	カメラの電源をオフにしたときに、設定内容を保持するかどうかを選択。
PW ON/OFF設定	画面の言語を切り替え。
画面登録	電源を入れたときや切ったときに液晶モニタに表示されるスタートアップ/シャットダウン画面の選択。
再生音量	PW ON/OFF設定で設定する画面に、自分で撮影した画像を選択できるように登録。
ピープ音	再生時の音量を調節。
モニタ調整	カメラの操作音や警告音をオフにしたり、音量を調節。
日時設定	液晶モニタの明るさを調節。
ビデオ出力	日付と時刻を設定。
インデックス表示	再生に使うテレビの映像信号に合わせて、NTSCかPALを選択。
	インデックス再生時、液晶モニタに一度に表示する画像の枚数を設定。